



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTADOR DE CABELLO
ED-3989CBG**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

 **PREMIER**

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD.....	2
ANTES DE USAR	2
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS	3
ACCESORIOS	3
ACCESORIO DE LARGO DE CABELLO	4
CORTAR LA BARBA O BIGOTE	4
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	6

⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- la unidad ha sido diseñada solo para uso domestico.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños
- Use la unidad tal y como se describe en este manual de instrucciones.
- No permita que se golpee y evite insertar objetos en sus aberturas.
- No use la unidad en exteriores, ni cuando productor en aerosol son usados ó cuando oxigeno esta siendo suministrado.
- Almacene la unidad en un área libre de humedad y polvo. La temperatura de almacenamiento debe ser inferior a 60°C (140°F).
- No use la unidad si tiene las cortadoras dañadas o quebradas. ya que se pueden causar lesiones.
- No deje la unidad desatendida si hay niños cerca.
- Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.

Precaución: Lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar a operar la unidad.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

- A. Cortador de nariz, orejas y cejas
- B. Cortador de cuello y patilla
- C. Accesorio de largo de cabello 1
- D. Accesorio de largo de cabello 2
- E. Cortadora
- F. Interruptor de encendido y apagado
- G. Base de almacenamiento
- H. Cepillo de limpieza
- I. Peine
- J. Aceite lubricante





ANTES DE USAR

- Las partes que desee cortar, tales como bigote, patillas y barba deben estar secas.
- Ajuste el cortador de largo de cabello en la posición deseada. Empiece cortando las partes donde el cabello se encuentre mas largo, con el fin de evitar cortar demasiado cabello inicialmente.
- Peine el cabello hacia fuera, ya que esta en la altura máxima y mirando en la misma dirección.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

La unidad usa 2 baterías alcalinas AAA (No incluidas)

1. Apague la unidad.
2. Gire la cubierta de las baterías hasta que la flecha abierta se alinee con el círculo abierto y tire de ella.
3. Inserte las baterías teniendo en cuenta su polaridad (+ / -). Es importante que inserte las baterías de manera correcta, de lo contrario la unidad no funcionará correctamente.
4. Coloque nuevamente la cubierta de las baterías y alinee la flecha sólida con el círculo sólido.

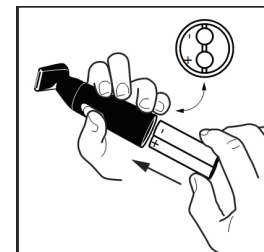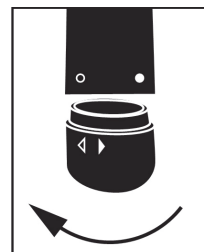

Precaución:

- Use siempre baterías alcalinas.
- Las baterías deben ser retiradas de la unidad cuando esta no vaya a ser usada por largos periodos de tiempo.
- Para evitar corrosión, la unidad debe ser almacenada en un lugar seco.
- No use baterías recargables.



ACCESORIOS

Adjuntar:

Ajuste el accesorio en el extremo abierto de la unidad, y gírelo hasta que la flecha sólida se alinee con el círculo sólido.

Remover:

Gire el accesorio hasta que la flecha abierta se alinee con el círculo abierto, y luego tire de el.

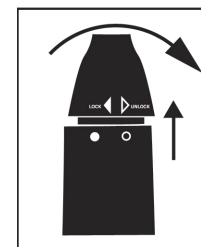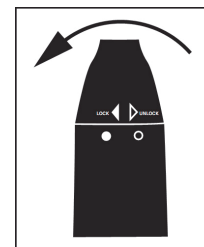

ACCESORIO DE LARGO DE CABELLO

Con este accesorio es posible controlar el largo del corte.

Hay 4 posiciones para cada accesorio:

Accesorio de Cabello 1


1. Muy a ras (5.0 mm Apróx.)
2. A ras (5.5 mm Apróx.)
3. Corto (6.0 mm Apróx.)
4. Corto medio (6.5 mm Apróx.)

Accesorio de Cabello 2

5. Medio (5.8 mm Apróx.)
6. Medio largo (6.5 mm Apróx.)
7. Largo (6.8 mm Apróx.)
8. Extra Largo (7.0 mm Apróx.)

Fijar el accesorio al largo del cabello

- Coloque los ganchos frontales del accesorio de largo de cabello sobre la parte frontal de la cabeza de la unidad y presione en la parte posterior de la unidad para bloquear el accesorio en el lugar.
- Para retirar el accesorio, empuje hacia arriba la parte posterior del accesorio y retírelo.

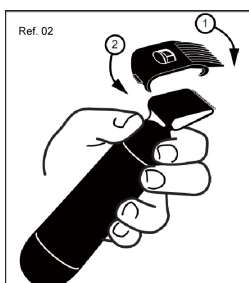

CORTAR LA BARBA O BIGOTE

- Antes de iniciar, peine la barba o el bigote en la dirección de crecimiento, con el fin de que quede en la altura máxima y mirando en la misma dirección.
- Coloque el accesorio de largo de cabello en la unidad y determine que cantidad del largo del cabello desea cortar. Se recomienda seleccionar el ajuste de corte mayor, hasta que este mas familiarizado con el uso de la unidad, con el fin de evitar que corte demasiado cabello.
- Encienda la unidad y empiece a realizar el corte.
- Empiece a cortar debajo de su barbilla y siga por la línea de su barbilla, luego hacia la oreja y en la parte superior de la barba usando un movimiento ascendente.
- Cuando finalice el corte, apague la unidad.

Cortar los bordes del bigote

- Remueva el accesorio de largo de cabello
- El bigote debe estar seco y sin lociones o cremas antes de usar la cortadora
- Use el peine para peinar su bigote antes de cortarlo.
- Sostenga la unidad con la cuchilla mirando hacia usted.
- Corte el bigote usando un movimiento descendente y siguiendo la dirección hacia la que crece o en dirección contraria a su crecimiento, según como lo prefiera.



NOTA: Ya que todos los pelos del bigote no crecen en la misma dirección, puede tratar diferentes direcciones de corte (Hacia arriba, hacia abajo ó de un lado a otro)

Utilice una presión lenta y suave. Demasiada presión puede cortar mas pelo del deseado.

Cortar las patillas

- Peine las patillas en la dirección de su crecimiento.
- Ajuste el accesorio de largo de cabello
- Sostenga la unidad con la parte frontal mirando hacia usted.
- Corte las patillas en dirección ascendente.

Cortar los cabellos de su cuello

- Es necesario un espejo, en caso de realizar este procedimiento solo.
- Remueva el accesorio de largo de cabello, y asegúrese que la cuchilla se encuentra en posición.
- Use sus dedos para levantar el cabello hacia arriba en la base de su cuello.
- El dedo índice debe estar cubriendo la raíz del cabello que usted esta levantando, con el fin de prevenir que se realice un corte accidental.
- Use su otra mano, sostenga la unidad horizontalmente a la base de su cuello con la cortadora mirando hacia arriba, y mueva la unidad a lo largo de la longitud del cuello, hasta que la unidad roce su dedo índice. Repita este procedimiento por toda el área de su cuello.
- Mueva la unidad suavemente, y asegúrese que la unidad se mantenga alejada de sus dedos.
- Finalmente, use un espejo para ver los resultados y para asegurarse de que todos los cabellos han sido cortados.

Definir la línea de la barba

- El accesorio de largo de cabello no es requerido.
- Sostenga la unidad con la cuchilla de corte mirando hacia usted.
- Empiece recortando los bodes de la barba.

Barba delgada y con forma cónica

- Remueva el accesorio de largo de cabello
- Use el peine para sostener los pelos de la barba mientras los corta con la unidad
- Sostenga la unidad con la cuchilla cortadora en dirección opuesta a su rostro y muévela a lo largo de el peine.



Uso del cortador de vellos de nariz, orejas.

- Coloque en la unidad el cortador de nariz, orejas y cejas.
- Inserte suavemente la unidad en el canal de las orejas o de la nariz, teniendo precaución de no insertarlo mas de 6mm (0.236").
- Gire la unidad suavemente con un movimiento circular.
- Para cortar el vello que sobresale de la superficie en el exterior de la oreja, guíe la unidad alrededor del borde de la oreja.



Cortar las cejas

- Coloque en la unidad el cortador de nariz, orejas y cejas.
- Guíe suavemente la unidad hacia el vello no deseado que sobresale de las cejas.
- Mueva la unidad suavemente, con el fin de evitar cortes accidentales en la ceja.
- No se aconseja que utilice esta unidad para redefinir o cortar toda la ceja.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

- Apague la unidad antes de realizarle la limpieza.
- No use objetos duros para limpiar la unidad o sus accesorios.
- No use limpiadores fuertes o corrosivos para limpiar la unidad o sus accesorios.

SEMANALMENTE

Limpieza con agua:

- Remueva los accesorios de la unidad.
- Los accesorios pueden ser lavados con agua.
- NO lave la unidad completa con agua
- NO use agua caliente.
- Seque los accesorios completamente después de lavarlos.

Limpieza con cepillo:

Retire los excesos de vellos y pelos con el cepillo limpiador.

MENSUALMENTE

Lubrique los cortadores una vez al mes con el aceite lubricante suministrado.

Use de 1 a 2 gotas de aceite lubricante y extiéndalo ligeramente sobre las cuchillas con la punta de los dedos. Retire el exceso de aceite que quede en la cortadora o la unidad.

